


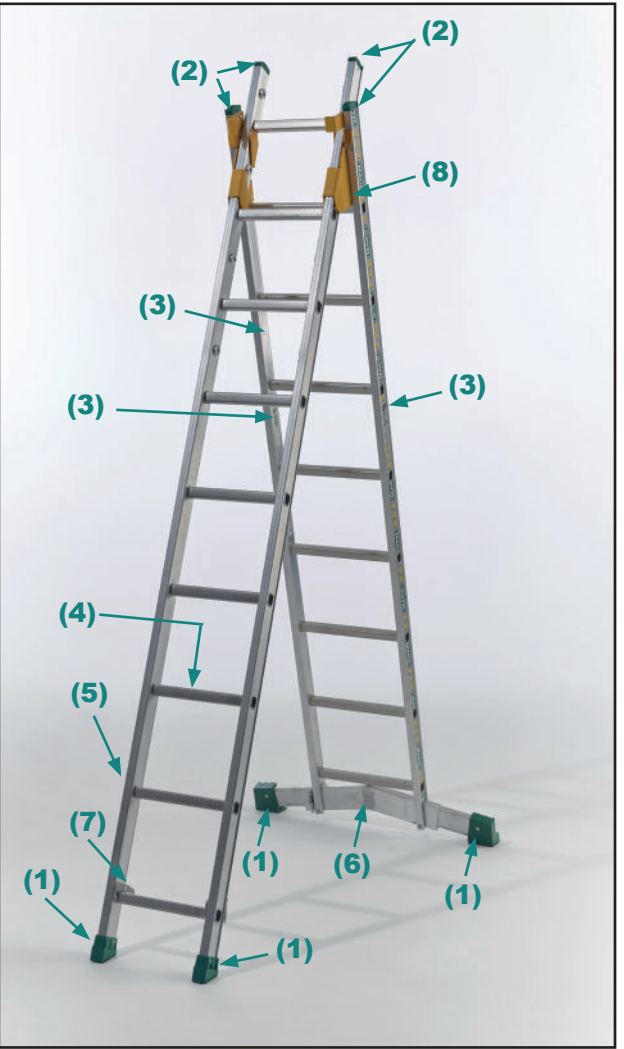


**(F) FICHE DE CONTROLE D'UNE ECHELLE TRANSFORMABLE (NL) CONTROLEBLAD LADDERS IN ALU
(DE) KONTROLLBLATT MEHRZWECKLEITERN**

(F) Référence du matériel :	(NL) Productreferentie :	(DE) Produktreferenz :		(F) Nom du contrôleur :	(NL) Naam controleur :	(DE) Name des Kontrolleure :	
(F) N° d'identification :	(NL) Identificatienummer :	(DE) Kennnummer :		(F) Date du contrôle :	(NL) Datum controle :	(DE) Prüfdatum:	
(F) Date d'achat :	(NL) Datum aankoop :	(DE) Kaufdatum :					

		(F) Conformité (NL) Conform (DE) Konformität		
		(F) Oui (NL) Ja (DE) Ya	(F) Non (NL) Neen (DE) Nein	
(F) A - Contrôle visuel (NL) A - Visuele controle (DE) A - Sichtkontrolle 	(F) Bon état général (NL) Goede algemene staat (DE) Guter Allgemeinzustand			
	(F) Absence de souillures (peinture fraîche, boue, huile, neige...) (NL) Afwezigheid van vlekken (nieuwe verf, modder, olie sneeuw...) (DE) Kein Schmutz (nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee...)			
	(F) Absence de déformation échelons, montants, base stabilisatrice (NL) Geen afwijkingen aan de treden, stijlen, stabiliserende basis (DE) Sprossen und Leiterbaum nicht verformt, Standfeste Traverse			
	(F) Présence des éléments de fixation (rivets, vis, écrous...). Vérifier le bon serrage et l'absence de corrosion (NL) Aanwezigheid van bevestigingselementen (klinknagels, schroeven, moeren...) Controleer of alles goed aangespannen is en op tekenen van corrosie (DE) Befestigungen vorhanden (Nieten, Schrauben, Müttern...). Festen Sitz und Rostfreiheit überprüfen			
	(F) Présence et bon état des sabots (1) et des embouts (2) (NL) Blokschoenen zijn aanwezig en in goede staat (1) en opzetstukken (2) (DE) Gleitschuhe vorhanden und in gutem Zustand (1) endkappen (2)			
	(F) Présence et bon état des étiquettes (MACC, pictogrammes, type) (3) (NL) Etiketten zijn aanwezig en in goede staat (MACC, pictogrammen, types) (3) (DE) Etiketten (MACC, Piktogramme, Typ) vorhanden und in gutem Zustand (3)			
	(F) Présence et bon état de l'étiquette STOP (modèle 3 plans) (4) (NL) STOP etiket is aanwezig en in goede staat (3-delig model) (4) (DE) STOPP-Etikett vorhanden und in gutem Zustand (3-teiliges Modell) (4)			
(F) Présence et bon état des butées sur le (ou les) plans de montée (pour les modèles 3 plans) (5) (NL) Aanslag op het opgaande deel (de opgaande delen) aanwezig en in goede staat (voor 3-delige modellen) (5) (DE) Anschläge im Aufstiegsbereich vorhanden und in gutem Zustand (3-teilige Modelle) (5)				
(F) B - Contrôle fonctionnel (NL) B - Functionele controle (DE) B - Funktionelle Prüfung 	(F) Bonne qualité du sertissage échelons/montants (NL) Kwaliteitsvolle aanhechting van treden/stijlen (DE) Sprossen und Leiterbaum gut eingefalzt			
	(F) Bon coulissement et verrouillage de la base stabilisatrice (si télescopique) (6) (NL) Goed schuiven en vergrendelen van de stabiliserende basis (indien telescopisch) (DE) Einfaches Verschieben und Verriegeln der standfesten Traverse (wenn teleskopierbar) (6)			
	(F) Bon coulissement des plans (NL) De delen glijden goed (DE) Teile gleiten gut			
	(F) Bon état et bon fonctionnement des crochets de verrouillage et des guides (pour les modèles 3 plans) (7) (NL) De grendelhaken en de geleiders zijn in goede staat en werken naar behoren (voor de 3-delige modellen) (7) (DE) Einwandfreie Riegelhaken und Führungen (bei 3-teiligen Modellen) (7)			
(F) Bon état et bon fonctionnement du système d'articulation (8) (NL) Het scharniersysteem is in goede staat en werkt goed (8) (DE) Hochwertiges Gelenksystem (8)				
(F) C - Conclusion (NL) C - Conclusie (DE) C - Schlussfolgerung 	(F) Produit conforme (NL) Conform product (DE) Konformes Produkt	✓		
	(F) ⚠ Produit non conforme NE PAS UTILISER (NL) ⚠ Niet-conform product NIET GEBRUIKEN (DE) ⚠ Nicht konformes Produkt NICHT BENUTZEN			✗
	(F) Pour toutes pièces détachées ou réparation contacter EXCLUSIVEMENT le SAV MACC Tél. : 05.49.02.55.66 (France) / +32 16 62 31 22 (Belgique) (NL) Voor alle onderdelen of herstelling contacteer UITSLUITEND de MACC klantendienst Tel : +32 16 62 31 22 (DE) Für Ersatzteile oder Reparaturen sich AUSSCHLIESSLICH an den MACC Kundendienst unter Nr +32 16 62 31 22 wenden			
(F) Date du prochain contrôle : (UK) Datum eerstvolgende controle : (DE) Datum der nächsten Kontrolle :				



www.macc.eu



Des idées solides
 Z.I. du Sanital
 9 rue des frères Lumière
 86100 Châtellerault - France
 Tél. +33 (0)5 49 02 55 66

Ijzersterke ideeën
 Grootveldstraat 87
 1910 Kampenhout
 Belgique/België
 Tel. 016 62 31 22

Solide Ideen
 Lebacher Strasse, 4
 66113 Saarbrücken
 Deutschland
 Tel. 0681 99 63 429